

Samsung M8800

Manuale dell'utente



Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Panoramica sul telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare", e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive



Fare riferimento a: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

- **Seguito da:** indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Toccate **Menu** → **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Menu**, seguito da **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**).
- [] **Parentesi quadre:** indicano i tasti del telefono; ad esempio: [☎] (indica il tasto di accensione/uscita dai menu).

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014450.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- DivX® è un marchio depositato di DivX, Inc., ed è concesso in licenza.



INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX, Inc. Questo è un dispositivo omologato DivX® che riproduce video DivX. Riproduce video DivX® fino a 320x240. Può riprodurre video DivX® fino a 720x480.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo omologato DivX® deve essere registrato con DivX per riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Per prima cosa generate il codice di registrazione DivX VOD per il vostro dispositivo e inviatelo durante la procedura di registrazione. [Importante: il contenuto DivX VOD è protetto dal sistema DivX DRM (Digital Rights Management), che limita la riproduzione ai dispositivi omologati DivX registrati.

Se cercate di riprodurre contenuti DivX VOD non autorizzati per il vostro dispositivo, verrà visualizzato il messaggio "Errore di autorizzazione" e il contenuto non verrà riprodotto.] Per ulteriori informazioni in merito, visitate il sito all'indirizzo www.divx.com/vod.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza	1
Avvertenze di sicurezza	1
Precauzioni di sicurezza	3
Importanti informazioni di utilizzo	6
Panoramica sul telefono cellulare	10
Contenuto della confezione	10
Componenti del telefono	11
Tasti	12
Display	13
Icone	14
Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare	16
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria	16
Caricamento della batteria	18
Installazione di una scheda di memoria (opzionale)	19
Funzioni di base	21
Accensione e spegnimento del telefono	21
Accesso ai menu	22
Passaggio ad altre applicazioni	22
Utilizzo dei widget	23
Personalizzazione del telefono	23

Funzioni di base per le chiamate	24	Modifica dei file video	52
Invio e visualizzazione dei messaggi	26	Sincronizzazione dei dati	55
Inserimento e ricerca dei contatti	29	Letto RSS	56
Funzioni di base per la fotocamera	30	Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni	57
Ascolto della musica	32	Gestione dei fusi orari	57
Navigazione sul Web	34	Impostazione e utilizzo delle sveglie	58
Funzioni avanzate	35	Utilizzo della calcolatrice	59
Funzioni avanzate per le chiamate	35	Conversione di valute e misure	59
Funzioni avanzate per la Rubrica	37	Impostazione del timer per il	
Funzioni avanzate per i messaggi	39	conto alla rovescia	59
Funzioni avanzate per la musica	40	Utilizzo del cronometro	59
Strumenti e applicazioni	43	Creazione di una nuova attività	60
Utilizzo del Bluetooth	43	Creazione di un promemoria	60
Attivazione e invio di un messaggio SOS ..	45	Smart editor	60
Attivazione della funzione Mobile Tracker ..	46	Gestione dell'agenda	61
Visualizzazione del display del			
telefono su un TV	48	Risoluzione dei problemi	a
Registrazione e riproduzione di		Indice	e
promemoria vocali	48		
Modifica della immagini	49		
Stampa delle immagini	52		

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.



Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito



L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio wireless non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.

- Non smaltite mai le batterie o i telefoni nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei telefoni.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare una potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

WARNING

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o avvisi. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.



CAUTION

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aeromobile. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.

CAUTION

- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non bagnate il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggeretelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedire il funzionamento corretto.
- Evitate di usare il flash o la luce della fotocamera del telefono vicino agli occhi di persone e animali.

- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.



Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato Samsung

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurre la durata.

- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono sta trasferendo informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di telefoni cellulari che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,734 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento di questo prodotto

Direttiva WEEE (Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo contrassegno riportato sul prodotto o nella documentazione a corredo, indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e riciclatelo con assennatezza per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti di tipo domestico devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto, o rivolgersi all'ufficio municipale locale, per informazioni su dove e come possono consegnare questo articolo per un riciclo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Gli utenti di tipo aziendale devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Per lo smaltimento, il presente prodotto non deve essere mescolato con altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti utilizzando gratuitamente gli appositi sistemi di raccolta disponibili nella propria area di residenza.

Panoramica sul telefono cellulare

In questo capitolo vengono descritti i componenti del telefono, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:


- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente




Gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del gestore telefonico o del Paese in cui i prodotti vengono distribuiti. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.

Componenti del telefono

La parte anteriore del vostro telefono comprende i tasti e gli elementi seguenti:

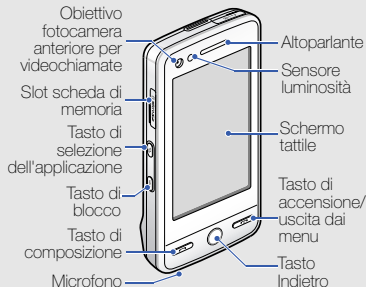

La parte posteriore del vostro telefono comprende i tasti e gli elementi seguenti:

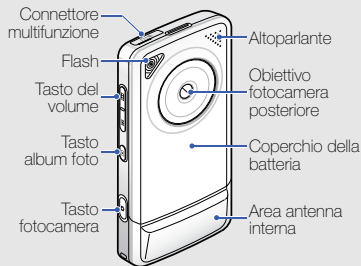

Potete bloccare lo schermo tattile e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate. Per bloccare o sbloccare lo schermo, premete **[HOLD]**.

Tasti

Tasto	Funzione
 Componi	Effettua o risponde a una chiamata; nella schermata di standby, recupera i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
 Indietro	Nel modo Menu, riporta al livello precedente
 Accensione /uscita dai menu	Accende o spegne il telefono (tenendo premuto il tasto); termina una chiamata; nel modo Menu, fa tornare alla schermata del menu principale oppure alla schermata di standby.

Tasto	Funzione
 Passaggio ad altre applicazioni	Apre una finestra di opzioni che consente di accedere ad altre applicazioni senza uscire da quella corrente.
 HOLD	Blocca o sblocca lo schermo tattile e i tasti
 Volume	Regola il volume del telefono
 Album foto	Nella schermata di standby, apre le foto scattate

Tasto	Funzione
	Fotocamera
	Nella schermata di standby, accende la fotocamera (tenendo premuto il tasto); nella modalità Fotocamera, scatta una fotografia o registra un video; nella schermata di composizione dei numeri, effettua una videochiamata (tenendo premuto il tasto)

Display

Il display del telefono comprende le seguenti aree:



Icone

Di seguito sono descritte le icone che possono apparire sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete GPRS
	Rete EDGE connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete EDGE
	Rete UMTS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete UMTS
	Rete HSDPA connessa

Icona	Definizione
	Trasferimento dei dati tramite rete HADPA
	Chiamata vocale in corso
	Videochiamata in corso
	Scheda di memoria inserita
	Sveglia attivata
	Navigazione sul Web
	Connessione a una pagina Web sicura
	Roaming (al di fuori dell'area del vostro gestore telefonico)
	Trasferimento chiamate attivato
	Bluetooth attivato
	Kit per auto vivavoce o auricolare Bluetooth connesso

Icona	Definizione
	Sincronizzato con un PC
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio Push
	Nuovo messaggio di configurazione
	Nuovo messaggio video
	Memoria SMS piena
	Memoria MMS piena
	Memoria e-mail piena
	Memoria messaggi vocali piena

Icona	Definizione
	Memoria messaggi Push piena
	Memoria messaggi di configurazione piena
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Profilo Alla guida attivato
	Profilo Riunione attivato
	Profilo All'aperto attivato
	Profilo Offline attivato
	Livello di carica della batteria
	Ora attuale

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Iniziate assemblando e configurando il vostro telefono cellulare.


Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, ricevete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il vostro PIN e i servizi opzionali.

Per utilizzare i servizi UMTS, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

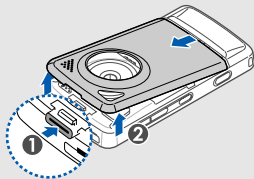


Se il telefono è acceso, tenete premuto [📞] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM o USIM.

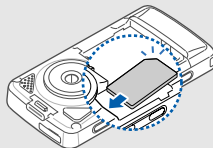


Inserite la scheda SIM o USIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso. Senza inserire una scheda SIM o USIM, potete comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del telefono.

3. Inserite la batteria.

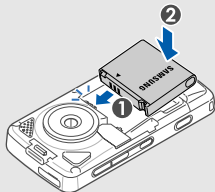


4. Riposizionate il coperchio della batteria.

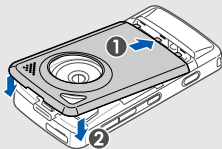

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

1. Aprite la protezione del connettore multifunzione e inserite la spina piccola del caricabatteria da viaggio nel connettore multifunzione.



Con il triangolo rivolto verso l'alto



Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2. Collegate la spina elettrica del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
3. Quando la batteria è completamente carica (l'icona  non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
4. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
5. Chiudete la protezione del connettore multifunzione.




Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare la batteria.

Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, potete utilizzare una scheda di memoria. Il telefono accetta schede di memoria microSD™ con capacità fino a 8 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

1. Rimuovete il coperchio dell'alloggiamento della scheda di memoria sul lato del telefono.
2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta come in figura qui sotto.

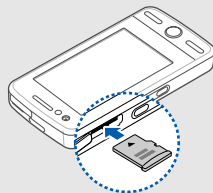

3. Spingete la scheda di memoria nel proprio alloggiamento fino a che non si blocca in sede.

Per rimuovere la scheda di memoria, spingetela con delicatezza in modo da sbloccarla, quindi estraetela dallo slot.



Funzioni di base

Apprendete le informazioni di base sull'uso delle principali funzioni del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,

1. Tenete premuto [.
2. Immettete il PIN e toccate **Conferma** (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Profilo Offline

Attivando il profilo Offline, potete utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per passare al profilo Offline, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.



Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → un menu.
2. Scorrete fino a un menu o a un'opzione.
3. Toccate il tasto Indietro per salire di un livello; premete due volte [🏠] per ritornare alla schermata di standby.

Passaggio ad altre applicazioni

Imparate come passare ad altre applicazioni tramite un menu, senza chiudere l'applicazione che state utilizzando.

1. Utilizzando un menu, premete [📁].
Sono disponibili le applicazioni elencate di seguito.
 - **Chiamata:** apre la schermata di composizione.
 - **Lettore musicale:** avvia il lettore musicale.
 - **Messaggi:** accede al menu **Messaggi**.
 - **Browser:** avvia il browser Web.
 - **Menu principale:** accede alla schermata del menu principale.
2. Selezionate un'applicazione.

Utilizzo dei widget

Imparate come usare i widget presenti sulla barra dedicata.

Apertura della barra dei widget

Nella schermata di standby, toccate la freccia in alto a sinistra dello schermo per aprire la barra dei widget. Potete sistemare i widget sulla barra oppure spostarli nella schermata di standby.



In base al Paese o al gestore telefonico, i widget disponibili possono variare.

Aggiunta dei widget alla schermata di standby

1. Aprite la barra dei widget.
2. Trascinate un widget dalla barra fino alla posizione desiderata sullo schermo.

Modifica dei widget

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Widget**.
2. Selezionate i widget desiderati da includere nella barra dei widget e toccate **Salva**.

Personalizzazione del telefono

Utilizzate il vostro telefono personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume del tono dei tasti.

Profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, toccate **Tastiera** quindi toccate e tenete premuto **#** per attivare o disattivare i suoni del telefono.

Modifica della suoneria

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Toccate  vicino al profilo prescelto.
3. Toccate **Suoneria chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.
4. Selezionate una suoneria dall'elenco e toccate **Salva**.
5. Toccate **Salva**.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nella schermata di standby, premete **Menu** → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
2. Scorrete a sinistra o a destra su un'immagine.
3. Toccate **Imposta**.

Blocco del telefono

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Toccate **Attivo** in **Blocco telefono**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi toccate **Conferma**.
4. Immettete un'altra volta la nuova password e premete **Conferma**.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e come utilizzare le funzioni di base per le chiamate.



Durante una chiamata, il telefono blocca automaticamente lo schermo tattile per impedire immissioni accidentali. Per sbloccare, premete **[HOLD]**.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, toccate **Tastiera** e immettete il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [] o toccate **Chiamata voce** per comporre il numero.
Per una videochiamata, toccate **Altro** → **Videochiamata** o tenete premuto il tasto Fotocamera.
3. Per terminare la chiamata, premete [].

Risposta a una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete [].
Per una videochiamata, premete [] e toccate **Mostra**.
2. Per terminare la chiamata, premete [].

Regolazione del volume d'ascolto

Per regolare il volume durante una chiamata, premete il tasto Volume.

Uso della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, toccate **Altoparl.** → **Sì** per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare al modo normale, toccate di nuovo **Altoparl.**

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al telefono, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato, tenete premuto per un secondo il pulsante dell'auricolare per aprire il registro delle ultime chiamate, quindi tenetelo premuto di nuovo.
- Per rispondere a una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Imparate come inviare e visualizzare SMS, MMS ed e-mail.

Invio di un SMS o MMS

1. Nella schermata di standby, premete **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Toccate **Destinatari** → **Inserisci manualmente**.
3. Immettete un numero di destinazione e toccate **Fatto**.
4. Toccate **Scrivi testo**.
5. Immettete il testo del messaggio e toccate **Fatto**. ► Immissione del testo.
Per l'invio di un SMS, passate al punto 8.
Per allegare file multimediali, continuate con il punto 6.
6. Toccate **Aggiungi oggetto** → un tipo di elemento.

7. Toccate l'elemento da aggiungere, quindi toccate **Aggiungi**.
8. Toccate **Invia** per inviare il messaggio

Invio di un'e-mail

1. Nella schermata di standby, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **E-mail**.
2. Toccate **Destinatari** → **Inserisci manualmente**.
3. Immettete un indirizzo e-mail e toccate **Fatto**.
4. Toccate **Aggiungi oggetto**.
5. Immettete un oggetto e toccate **Fatto**.
6. Toccate **Scrivi testo**.
7. Immettete il testo dell'e-mail, quindi toccate **Fatto**.
8. Premete **Aggiungi file** → un tipo di elemento e allegare un file (se necessario).
9. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Immissione del testo

Lo schermo tattile del telefono consente di inserire testo e creare messaggi o note.

Modifica del modo di immissione testo

Quando aprite il campo di inserimento testo, viene visualizzata la tastiera virtuale. Toccate la freccia vicino a **Tastiera** e selezionate uno dei seguenti modi di inserimento per scrivere il testo:

- Tastiera
- Scrivi a mano
- Scrivi a mano casella 1
- Scrivi a mano casella 2



Potete utilizzare una tastiera più ampia se ruotate il telefono in senso antiorario passando alla vista orizzontale.

Immissione di testo con la tastiera

1. Passate al modo di immissione testo **Tastiera**.
2. Toccate il tasto virtuale appropriato per inserire il testo.
 - Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o utilizzare numeri o simboli, toccate **Abc**.
 - Per inserire il testo nel modo T9, toccate **T9**.

Potete utilizzare i seguenti modi di inserimento testo:

Modo	Funzione
ABC	Tocate il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modo	Funzione
T9	1. Toccate i tasti contenenti le lettere della parola desiderata. Per ogni lettera, premete il relativo tasto una sola volta. 2. Quando la parola è corretta, toccate  per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.
Numeri	Toccate il tasto virtuale appropriato per immettere un numero.
Simboli	Toccate il tasto virtuale appropriato per selezionare un simbolo.

Immissione del testo con la scrittura a mano

1. Passate al modo di immissione testo **Scrivi a mano**.

2. Scrivete ciascun carattere in un punto qualsiasi dello schermo.
Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o utilizzare numeri o simboli, toccate **Abc**.

Inserimento di testo tramite la casella grafia 1

1. Passate al modo di immissione testo **Scrivi a mano casella 1**.
2. Scrivete i caratteri nell'apposita area di scrittura che si trova nella parte inferiore dello schermo.
Scrivete i numeri e i simboli nella casella **?1** in basso a destra dell'area di scrittura.

Inserimento di testo tramite la casella grafia 2

1. Passate al modo di immissione testo **Scrivi a mano casella 2**.

2. Scrivete i caratteri nell'apposita area di scrittura che si trova nella parte inferiore dello schermo.
Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o utilizzare numeri o simboli, toccate **Abc**.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nella schermata di standby, toccate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nella schermata di standby, toccate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Toccate **Download**.
4. Selezionate un'e-mail o un'interazione.
5. Se avete selezionato un'interazione, toccate **Recupera** per scaricare e visualizzare il corpo dell'e-mail.

Inserimento e ricerca dei contatti

Apprendete i fondamentali per l'uso della Rubrica.

Nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, toccate **Tastiera** e immettete un numero di telefono.
2. Toccate **Altro** → **Aggiungi a Rubrica** → **Nuovo**.
3. Toccate **Telefono** o **SIM**.
4. Immettete le informazioni relative al contatto.
5. Toccate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica**.

2. Trascinate  per selezionare la prima lettera del nome da cercare.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.



Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamare il contatto toccando  o premendo [];
- modificare le informazioni relative al contatto toccando **Modifica**.

Funzioni di base per la fotocamera

Apprendete i fondamenti per scattare e visualizzare foto e video.



Quando accendete la fotocamera, il display potrebbe non visualizzare l'immagine in modo corretto a causa di cariche elettrostatiche temporanee. Per risolvere il problema, provate a riavviare il telefono.

Scatto delle foto

1. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
2. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premere il tasto Fotocamera per scattare una foto.

La foto viene salvata automaticamente.

Visualizzazione delle foto

Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Per organizzare le foto in categorie e visualizzarle in grande formato,

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Diapositive**.

2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate  e selezionate una categoria per visualizzare le foto.
4. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare le foto.

Registrazione dei video

1. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
2. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
3. Toccate  per passare al modo di registrazione.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premere il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.
6. Premete il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

Visualizzazione dei video

Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Archivio** → **Video** → **Video** → un video.

Tagging dei volti nelle foto

Apprendete come eseguire il tagging dei volti nelle foto e come effettuare chiamate o inviare messaggi dalle foto. Prima di effettuare chiamate o inviare messaggi, occorre creare i tag dei volti.

Per eseguire il tagging dei volti nelle foto,

1. Selezionate una foto premendo [] o scattate una nuova foto. ► p. 30
2. Toccate  per aggiungere un tag al volto di una persona.

3. Toccate , spostate o ridimensionate il rettangolo sul volto, quindi toccate  (se necessario).
4. Toccate **Agg.** → **Aggiungi nome**.
5. Immettete il nome del tag del volto e toccate **Fatto**.
6. Toccate **Opzioni** → **Modifica** → **Collega a Rubrica** → **Aggiungi contatto**. Per salvare un nuovo contatto con il tag nella Rubrica.

Per effettuare chiamate o inviare messaggi dalle foto,

1. Selezionate una foto con un tag del volto premendo .
2. Toccate . Il tag del volto appare con il nome.
3. Toccate **Opzioni** → **Chiamata o Messaggio**.

Ascolto della musica

Apprendete come ascoltare la musica con il lettore musicale o la radio FM.

Ascolto della radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.
2. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Toccate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.

La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.



La prima volta che accedete alla radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4. Toccate  o  per selezionare una stazione radio.

Se desiderate informazioni sul brano che state ascoltando, toccate **Altro** →

Riconoscimento musica. ► p. 42.

5. Per spegnere la radio FM radio, toccate .

Ascolto della musica

Per prima cosa trasferite i brani musicali nel telefono o nella scheda di memoria, utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

- Download dal wireless Web. ► p. 34.
- Download da un PC tramite il programma opzionale Samsung PC Studio. ► p. 40.
- Ricezione con Bluetooth. ► p. 44.
- Copia nella scheda di memoria. ► p. 40.
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► p. 41.

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria riprodurceli utilizzando uno dei metodi indicati di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Musica** → **Lettore musicale.**

2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione mediante una delle icone seguenti:

Icona	Funzione
	Interrompe la riproduzione
	Avvia la riproduzione
	Passa al brano precedente; retrocede in un file (tenendo premuto il tasto).
	Passa al brano successivo; avanza in un file (tenendo premuto il tasto).
	Alza o abbassa il volume

Navigazione sul Web

Apprendete come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

Esplorazione delle pagine Web

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Browser** → **Homepage** per aprire la homepage predefinita.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Sposta avanti o indietro sulla pagina Web
	Aggiorna la pagina Web corrente
	Torna alla homepage
	Zoom su una pagina Web
	Aggiunge un preferito

Icona	Funzione
	Apre l'elenco dei preferiti salvati
	Modifica il modo di visualizzazione

Memorizzazione delle pagine Web preferite

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Browser** → **Preferiti**.
2. Toccate **Aggiungi**.
3. Immettete un titolo di pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Toccate **Salva**.

Funzioni avanzate

Apprendete come utilizzare le funzioni avanzate offerte dal vostro telefono.

Funzioni avanzate per le chiamate

Imparate come utilizzare le ulteriori funzioni di chiamata.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Toccate la chiamata persa che volete comporre nel widget degli eventi.
2. Premete [>] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [>] per visualizzare l'elenco delle chiamate recenti.

2. Scorrete fino al numero desiderato e toccate  o premete [] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata messa in attesa

Toccate **Attesa** per mettere in attesa una chiamata oppure toccate **Recup.** per recuperare una chiamata messa in attesa.

Composizione di una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, potete comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Toccate **Attesa** per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Toccate **Tastiera**, immettete il secondo numero da comporre e premete [].
3. Toccate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

4. Per terminare la chiamata in attesa, toccate **In attesa** e toccate .
5. Per terminare la chiamata corrente, premete [].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, potete rispondere a una seconda chiamata in arrivo.

1. Premete [] per rispondere alla seconda chiamata.
La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Toccate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.

2. Mentre siete in linea col primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
La chiamata del primo partecipante viene posta automaticamente in attesa.
3. Mentre siete connessi con il secondo partecipante, toccate **In conf.**
4. Ripetete i punti 2 e 3 per aggiungere più partecipanti, se necessario.
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premete [.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, toccate **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere +.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati.

► p. 29.

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica**.
2. Scorrete fino al numero da comporre e toccate  o premete [] per comporlo.

Funzioni avanzate per la Rubrica

Imparate come creare biglietti da visita, impostare numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica** → **Altro** → **Biglietto da visita personale**.
2. Immettete i vostri dettagli.

3. Toccate **Salva**.



Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferendolo tramite la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica**.
2. Toccate la freccia vicino alla casella **Rubrica** e selezionate **Preferiti**.
3. Toccate **Agg**.
4. Selezionate un contatto → un numero di telefono (se necessario).
Il contatto viene associato al tasto numerico di selezione rapida.



I primi cinque numeri di selezione rapida vengono assegnati ai contatti preferiti  nella barra dei widget.

Creazione di un gruppo di contatti

Se create gruppi di contatti, potete assegnare nome, suoneria, immagine ID chiamante e tipo di vibrazione a ciascun gruppo o inviare messaggi ed e-mail a un intero gruppo. Create un gruppo seguendo la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica**.
2. Toccate la freccia vicino alla casella **Rubrica** e selezionate **Gruppi**.
3. Toccate **Crea gruppo**.
4. Scegliete il nome, l'immagine, la suoneria e il tipo di vibrazione da associare al gruppo.
5. Toccate **Salva**.

Funzioni avanzate per i messaggi

Imparate come creare modelli e come utilizzarli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. Nella schermata di standby, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Toccate **Crea** per aprire la finestra per la creazione di un nuovo modello.
3. Toccate lo schermo.
4. Immettete il testo, quindi toccate **Fatto**.
5. Toccate **Altro** → **Salva come modello**.

Creazione di un modello MMS

1. Nella schermata di standby, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Toccate **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello.

3. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello.
► p. 26.
4. Toccate **Altro** → **Salva come modello**.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Per scrivere un nuovo messaggio, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Premete **Altro** → **Inserisci** → **Modello di testo** → un modello.

Creazione di un MMS da un modello MMS

1. Nella schermata di standby, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Selezionate il modello desiderato.
3. Toccate **Invia**.
Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Funzioni avanzate per la musica

Imparate come preparare file musicali, creare playlist e memorizzare le stazioni radio.

Copia dei file musicali tramite PC Studio

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio** → **Salva**.
2. Utilizzate un cavo dati USB opzionale per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
3. Avviate PC Studio e copiate i file dal PC nel telefono.
Per ulteriori informazioni, consultate la guida di Samsung PC Studio.

Copia dei file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa** → **Salva**.
3. Premete [] per ritornare alla schermata di standby.
4. Utilizzate un cavo dati USB opzionale per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
Una volta effettuato il collegamento, sul computer apparirà una finestra a comparsa.
5. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** nella finestra visualizzata sul computer.
6. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale** → **Salva**.
3. Premete [>] per ritornare alla schermata di standby.
4. Utilizzate un cavo dati USB opzionale per collegare tramite il connettore multifunzione il telefono a Windows Media Player installato sul computer.
Una volta effettuato il collegamento, sul computer apparirà una finestra a comparsa.
5. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** nella finestra visualizzata sul computer.

6. Modificate o immettete il nome del telefono nella finestra visualizzata (se necessario), quindi fate clic su **Fine**.
7. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
8. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Musica** → **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Toccate **Crea**.
3. Toccate il campo di inserimento testo.
4. Immettete il titolo della nuova playlist, quindi toccate **Fatto**.
5. Per assegnare un'immagine alla playlist, toccate **Modifica** e selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
6. Toccate **Salva**.
7. Selezionate la nuova playlist.
8. Toccate **Aggiungi** → **Brani**.

9. Selezionate i file da includere, quindi toccate **Aggiungi**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Apprendete come regolare le impostazioni di riproduzione e le impostazioni audio del vostro lettore musicale.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Toccate **Impostazioni**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Toccate **Salva**.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Radio FM**.
2. Toccate **Altro** → **Sintonizzaz. automatica**.
3. Toccate **Sì** per confermare (se necessario).

La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Ricerca delle informazioni musicali

Apprendete come accedere al servizio online per ottenere informazioni sui brani musicali che ascoltate ovunque vi trovate.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Musica** → **Riconoscimento musica**.
2. Selezionate **Riconoscimento musica** per collegare il telefono al server.
3. Non appena il telefono termina la sincronizzazione con il server, toccate  per registrare una parte del brano musicale di cui volete recuperare le informazioni.



Alcuni fornitori di servizi potrebbero non supportare questo servizio e il database potrebbe non disporre delle informazioni per tutte le canzoni.

Strumenti e applicazioni

Apprendete come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Apprendete come collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Toccate il centro dello schermo per attivare il Bluetooth.
3. Per consentire agli altri dispositivi di rilevare il telefono, toccate **Impostaz.** → **Visibilità telefono** → **Attivo** → **Salva**.

Se selezionate **Personalizzato**, impostate il periodo di tempo per cui il telefono sarà visibile.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca**.
2. Selezionate e trascinate l'icona di un dispositivo verso il centro.
3. Immettete un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi toccate **Fatto**.
Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Toccate **Invia con** → **Bluetooth**.

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Immettete il PIN per la funzione wireless Bluetooth, quindi toccate **OK** (ove necessario).
2. Toccate **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Utilizzo della modalità SIM remota

Nella modalità SIM remota, potete effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth per auto collegato tramite la scheda SIM o USIM del telefono.

Per attivare la modalità SIM remota, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Impostaz.**

2. Toccate **Modalità SIM remota** → **Attivo**.
3. Toccate **Salva**.

Per utilizzare la Modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth per auto.



Per il funzionamento del kit vivavoce Bluetooth per auto è necessaria l'autorizzazione. Per l'autorizzazione, toccate il dispositivo e selezionate **Autorizza dispositivo**.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione d'emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere un aiuto.

1. Nella schermata di standby, toccate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.

2. Toccate **Attivo** per attivare la funzione Messaggi SOS.
3. Toccate **Destinatari** per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Toccate **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate i contatti desiderati e toccate **Aggiungi**.
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Toccate **OK** per salvare i destinatari.
8. Toccate **Ripeti** e impostate il numero di volte per cui il telefono ripete l'invio del messaggio SOS.
9. Toccate **Salva** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, i tasti devono essere bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.



Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese e saranno accettate, in modo automatico, solo le chiamate provenienti dai destinatari del messaggio SOS. Al termine della situazione di emergenza, premete **[HOLD]** per ripristinare l'uso normale del telefono.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero della SIM inserita ai destinatari preimpostati. Per attivare la funzione Mobile Tracker, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password, quindi toccate **Conferma**.
3. Toccate **Attivo** per attivare la funzione Mobile Tracker.
4. Toccate **Destinatari** per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Toccate il campo del destinatario.
6. Immettete un numero di telefono e toccate **Fatto**.
7. Toccate **OK** per salvare i destinatari.
8. Toccate **Mittente**.
9. Immettete il nome del mittente e toccate **Fatto**.
10. Toccate **Salva** → **Accetta**.



La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utente del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Visualizzazione del display del telefono su un TV

Apprendete come visualizzare i file collegando il telefono a un TV.

1. Con il TV acceso, collegate il telefono al TV con un cavo di uscita TV.
2. Commutate il TV sul modo di ingresso esterno appropriato.

Se non riuscite a vedere il telefono sul TV, provate a cambiare le impostazioni dell'uscita TV: Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Uscita TV** → un sistema di codifica video.



I file potrebbero non venire visualizzati correttamente a causa della differenza dei sistemi video o della qualità dello schermo TV. Le funzioni di zoom e l'auricolare stereo Bluetooth non funzionano nella modalità di uscita TV.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Apprendete come usare il registratore del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Registratore**.
2. Toccate per avviare la registrazione.
3. Registrate il promemoria parlando vicino al microfono.
4. Quando avete finito di parlare, toccate . Il promemoria vocale viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Archivio** → **Suoni** → **Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Controllate la riproduzione mediante le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Interrompe la riproduzione
	Avvia la riproduzione
	Retrocede nel promemoria
	Avanza nel promemoria
	Alza o abbassa il volume

Modifica della immagini

Apprendete come modificare le immagini e come applicare effetti divertenti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Effetti** → un effetto.
4. Selezionate una variante dell'effetto da applicare e toccate **Fatto**.
Per applicare un effetto di sfocatura a un'area specifica di un'immagine, spostate o ridimensionate il rettangolo e toccate **Sfuma** → **Fatto**.
5. Dopo aver applicato gli effetti, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
7. Immettete un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Fatto**.

Regolazione di un'immagine

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Regola** → un'opzione di regolazione (luminosità, contrasto o colore).
Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.
4. Regolate l'immagine come desiderate e toccate **Fatto**.
5. Dopo aver completato la regolazione, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
7. Immettete un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Fatto**.

Trasformazione di un'immagine

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Trasforma** → **Ridimensiona**, **Ruota**, o **Capovolgi**.
4. Ruotate o inclinate l'immagine come desiderate quindi toccate **Fatto**.
Per ridimensionare l'immagine, selezionate una dimensione e toccate **Salva** → **Fatto**.
5. Dopo aver terminato con le opzioni di trasformazione, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
7. Immettete un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Fatto**.

Ritaglio di un'immagine

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Ritaglia**.
4. Spostate il rettangolo sull'area da ritagliare quindi toccate **Ritaglia** → **Fatto**.
5. Dopo aver terminato le operazioni di ritaglio, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
7. Immettete un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Fatto**.

Inserimento di elementi visivi

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .

3. Toccate **Modifica** → **Inserisci** → un elemento visivo (cornici, immagine, clip art, emoticon o testo).
4. Selezionate un elemento visivo o immettete testo.
5. Toccate **Fatto**.
6. Dopo aver terminato l'aggiunta degli elementi visivi, toccate **File** → **Salva con nome**.
7. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
8. Immettete un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Fatto**.

Scrittura sull'immagine

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Scrivi sull'immagine**.

4. Selezionate un colore e scrivete sull'immagine.
5. Toccate **Fatto**.
6. Al termine, toccate **File** → **Salva con nome**.
7. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
8. Immettete un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Fatto**.

Stampa delle immagini

Apprendete come stampare le immagini con un cavo dati USB opzionale o con il Bluetooth.

Per stampare un'immagine tramite un cavo dati USB opzionale,

1. Collegate il connettore multifunzione del telefono a una stampante compatibile.
2. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto. ► p. 30
3. Toccate **Altro** → **Stampa con** → **USB**.

4. Impostate le opzioni e stampate l'immagine.
Per stampare un'immagine con il Bluetooth,

1. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto. ► p. 30
2. Toccate **Altro** → **Stampa con** → **Bluetooth**.
3. Selezionate una stampante Bluetooth-compatibile e abbinatela al telefono.
► p. 44
4. Impostate le opzioni e stampate l'immagine.

Modifica dei file video

Apprendete come modificare i file video e ad applicare effetti visivi.

Ritaglio dei video

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Toccate **File** → **Importa immagine** o **Importa video**.

3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un video → **Aggiungi**.

Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.

4. Toccate **Altro** → **File** per aggiungere altre immagini o video.
5. Toccate **Modifica** → **Ritaglia**.
6. Toccate  per riprodurre il video e toccate **Inizio** in corrispondenza del punto in cui desiderate che inizi il nuovo video.
7. Toccate **Fine** in corrispondenza del punto in cui desiderate che termini il nuovo video.
8. Toccate **Ritaglia**.
9. Al termine, toccate **Altro** → **Esporta** → **Video** → **Sì**.

Per salvare il progetto per un uso successivo, toccate **Altro** → **File** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.

10. Immettete un nuovo nome per il file e toccate **Fatto**.

Divisione dei video

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Toccate **File** → **Importa immagine** o **Importa video**.
3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un video → **Aggiungi**.
Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.
4. Toccate **Altro** → **File** per aggiungere altre immagini o video.
5. Toccate **Modifica** → **Separa**.
6. Toccate  per riprodurre il video e toccate **Punto suddivisione** → **Separa** per dividere il file in due clip.
7. Potete anche inserire un'immagine o un video tra i due clip.

8. Al termine, toccate **Altro** → **Esporta** → **Video** → **Sì**.
Per salvare il progetto per un uso successivo, toccate **Altro** → **File** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
9. Immettete un nuovo nome per il file e toccate **Fatto**.

Inserimento del testo in un video



La disponibilità dell'inserimento di testo nel video dipende dal Paese nel quale viene distribuito il telefono e dal gestore telefonico.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Toccate **File** → **Importa immagine** o **Importa video**.
3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un video → **Aggiungi**.

Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.

4. Toccate **Altro** → **File** per aggiungere altre immagini o video.
5. Toccate **Modifica** → **Inserisci** → **Testo**.
6. Toccate  per riprodurre il video e toccate **Inizio** in corrispondenza del punto in cui desiderate far apparire il testo.
7. Toccate **Fine** in corrispondenza del punto in cui desiderate far scomparire il testo.
8. Toccate **Inserisci**.
9. Immettete il testo e toccate **Fatto**.
10. Spostate o ridimensionate il testo, quindi premete **Fatto**.
11. Al termine, toccate **Altro** → **Esporta** → **Video** → **Sì**.

Per salvare il progetto per un uso successivo, toccate **Altro** → **File** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.

12. Immettete un nuovo nome per il file e toccate **Fatto**.

Inserimento di un brano musicale in un video

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Toccate **File** → **Importa immagine** o **Importa video**.
3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un video → **Aggiungi**.
Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.
4. Toccate **Altro** → **File** per aggiungere altre immagini o video.
5. Toccate **Brano audio aggiuntivo** → **Importa suono**.
6. Toccate **Suoni** → una categoria di suoni → un suono → **Aggiungi**.

7. Al termine, toccate **Altro** → **Esporta** → **Video** → **Sì**.

Per salvare il progetto per un uso successivo, toccate **Altro** → **File** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.

8. Immettete un nuovo nome per il file e toccate **Fatto**.

Sincronizzazione dei dati

Apprendete come sincronizzare Rubrica, Agenda, Attività e Promemoria con il server web specificato.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Sincronizza**.
2. Toccate **Agg.** e specificate i parametri del profilo.

3. Al termine, toccate **Salva**.

Avvio della sincronizzazione

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Toccate **Continua** per avviare la sincronizzazione con il server Web specificato.

Lettore RSS

Apprendete come utilizzare il lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai vostri siti Web preferiti.

Aggiunta dei feed

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Toccate **Agg**.
3. Toccate il campo di inserimento URL.

4. Immettete l'indirizzo di un feed RSS e toccate **Fatto**.
5. Toccate **OK**.

Lettura dei feed RSS

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Toccate **Aggiorna** per ricevere gli ultimi contenuti.
3. Selezionate una categoria di feed → un feed aggiornato.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore RSS

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Toccate **Altro** → **Impostazioni** → **Rete** o **Preferenze**.
3. Toccate  vicino al profilo prescelto.
4. Cambiate le impostazioni per personalizzare il lettore RSS.

5. Toccate **Salva**.

Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni

Apprendete come usare giochi e applicazioni basate sulla tecnologia Java.



In base al software installato nel telefono, il download dei file Java può non essere supportato.

Giochi

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.



I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o del Paese. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Avvio delle applicazioni

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Toccate **Altro** per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Gestione dei fusi orari

Imparate come visualizzare l'ora in un'altra città e impostare il fuso orario visualizzato nella schermata principale.

Creazione di un fuso orario

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Toccate **Agg**.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino a un fuso orario.
4. Toccate **OK** per memorizzare il fuso orario.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Potete visualizzare due fusi orari differenti nella schermata di stand-by.

Dopo aver creato un fuso orario, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Toccate **Secondo orologio**.
3. Selezionate il fuso orario da aggiungere.
4. Toccate **Imposta**.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate come impostare e come controllare le sveglie per eventi importanti.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Sveglie**.
2. Toccate **Crea sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Toccate **Salva**.



La funzione di accensione automatica consente l'attivazione delle sveglie impostate anche se il telefono è spento.

Spegnimento di una sveglia

Quando la sveglia suona, eseguite quanto descritto di seguito.

- Trascinate il cursore su **Ferma** per interrompere la sveglia senza ripetizione.
- Trascinate il cursore su **Ferma** per spegnere la sveglia con ripetizione oppure trascinate il cursore su **Rinvia** per interrompere la sveglia per l'intervallo di tempo impostato.

Disattivazione di una sveglia

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Svegli**.
2. Toccate **Non ...** vicino alla sveglia da disattivare.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Organizer** → **Calcolatrice**.
2. Toccate i tasti per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute e misure

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Organizer** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderate nei rispettivi campi e immettete i valori da convertire nei campi sottostanti.

Impostazione del timer per il conto alla rovescia

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Timer**.
2. Specificate ore o minuti per il conto alla rovescia.
3. Toccate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
4. Toccate **Ferma** per interrompere il conto alla rovescia.
5. Quando il timer arriva a zero, trascinate il cursore su **Ferma** per interrompere l'avviso acustico.

Utilizzo del cronometro

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Toccate **Avvia** per avviare il cronometro.

3. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, toccate **Ferma**.
5. Toccate **Ripristina** per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Organizer** → **Attività**.
2. Toccate **Crea attività**.
3. Immettete i dettagli dell'attività.
4. Toccate **Salva**.

Creazione di un promemoria

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Organizer** → **Promemoria**.
2. Toccate **Crea nuovo**.
3. Inserite il testo del promemoria, quindi toccate **Fatto**.

Smart editor

Apprendete come creare immagini con vari strumenti.

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Smart editor**.
2. Dalla barra degli strumenti, toccate  per cambiare il tipo di strumento. Sono disponibili gli strumenti seguenti:

Strumento	Funzione
 Penna	Seleziona il tipo, lo spessore e il colore della linea
 Forma	Permette di aggiungere un cerchio o un rettangolo; modifica lo spessore e il colore della linea; seleziona il colore di riempimento della figura

Strumento	Funzione
 Testo	Permette di immettere il testo; modifica le dimensioni dei caratteri; modifica lo stile; modifica il colore del testo
 Timbro	Consente di inserire un timbro o un'immagine

3. Create un'immagine con gli strumenti.
4. Per aggiungete movimento alla immagini, utilizzate uno dei metodi seguenti:
 - Toccate **Altro** → **Movimento** → **Predefinito** → un'area → OK.
 - Toccate **Altro** → **Movimento** → **Linea movimento** → un'area → OK.
5. Al termine, toccate **File** → **Salva come flash** o **Salva come immagine**.
6. Immettete un nome per il file e toccate **Fatto**.

Gestione dell'agenda

Apprendete come cambiare la vista dell'agenda e come creare eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Organizer** → **Agenda**.
2. Toccate **Altro** → **Vista giorno** o **Vista settimana**.

Creazione di un evento

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** → **Organizer** → **Agenda**.
2. Toccate **Crea programma**.
3. Immettete i dettagli dell'evento, secondo le necessità.
4. Toccate **Salva**.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro telefono, prima di rivolgervi all'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggi o	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire scheda SIM per accedere ai servizi di rete	Assicuratevi che la scheda SIM o USIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password definita per il telefono.

Messaggi o	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Codice PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu Blocco PIN .
PUK	La scheda SIM o USIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il telefono visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete".

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi di aver premuto [📞].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Un altro utente non riesce a telefonarvi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente quando parlate.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non coprire l'area dell'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituirla con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il telefono necessita di maggiore potenza e può riscaldarsi.

Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.

- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

auricolare 25

batteria

- indicatore batteria
- scarica, 19
- installazione, 16
- ricarica, 18

biglietti da visita 37

blocco

- vedere blocco telefono

blocco telefono 24

Bluetooth

- attivazione, 43
- invio di dati, 44

- modalità SIM remota, 44
- ricezione di dati, 44

browser

- vedere browser Web

browser Web

- aggiunta di preferiti, 34
- avvio della homepage, 34

calcolatrice

- vedere strumenti,
calcolatrice,

calendario

- vedere strumenti, calendario

chiamate

- composizione delle chiamate
perse, 35
- composizione di chiamate
aggiuntive, 36
- composte di recente, 35
- dalla Rubrica, 37
- esecuzione, 25
- funzioni avanzate, 35
- funzioni di base, 24
- in conferenza, 36
- messa in attesa, 36
- numeri internazionali, 37
- risposta ad altre
chiamate, 36
- risposta, 25
- visualizzazione delle
chiamate senza risposta, 35

conferenze telefoniche

vedere chiamate,
in conferenza

contatti

aggiunta, 29
creazione di gruppi, 38
ricerca, 29

convertitore

vedere strumenti,
convertitore

cronometro

vedere strumenti,
cronometro

diapositive 30

display - visualizzazione su TV 48

editor

vedere strumenti, video editor

foto

modifica, 49
visualizzazione, 30

fotografie

scatto, 30

fuso orario

creazione, 57
impostazione della
schermata con doppio
orario, 58

Internet

vedere browser Web

Java

accesso alle applicazioni, 57
avvio dei giochi, 57

lettore musicale

creazione di playlist, 41
personalizzazione, 42
sincronizzazione, 41

lettore RSS

vedere strumenti, lettore RSS

messaggi

invio di e-mail, 26
invio MMS, 26
invio SMS, 26
visualizzazione e-mail, 29
visualizzazione MMS, 29
visualizzazione SMS, 29

messaggio SOS 45

MMS

vedere messaggi

mobile tracker 46

modelli

- inserimento, 39
- MMS, 39
- testo, 39

offline, profilo 21

orologio

- vedere fuso orario

profilo silenzioso 23

promemoria

- vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali

- registrazione, 48
- riproduzione, 49

scheda di memoria 19

sfondo 24

SIM, scheda 16

sincronizzazione

- avvio, 56
- creazione di un profilo, 55

strumenti

- calcolatrice, 59
- calendario, 61
- convertitore, 59
- cronometro, 59
- editor video, 52
- lettore RSS, 56
- sveglia, 58
- timer per il conto alla rovescia, 59

suoneria 24

svegli

- creazione, 58
- disattivazione, 59
- spegnimento, 58

testo

- creazione di promemoria, 60
- immissione, 27
- messaggi, 26

timer

- vedere strumenti, timer per il conto alla rovescia

timer per il conto alla rovescia

- vedere strumenti, timer per il conto alla rovescia

toni tasti 23

video

- modifica, 52
- registrazione, 31
- visualizzazione, 31

volume

- volume chiamata, 25
- volume del tono dei tasti, 23

widgets 23

Windows Media Player 41

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : M8800

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [M] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168


Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.12


Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

- * In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

